HOW TO REPLACE SCREENING

Materials Required: I. Screening at least 2" wider than screen frame 2. New spline 3. Screen tool

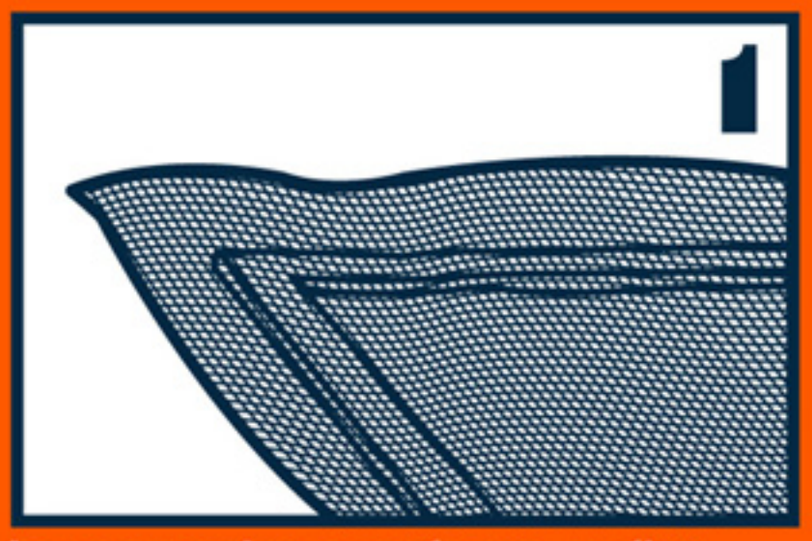

Lay screening over frame on flat surface, overlapping spline groove I" on all four sides.

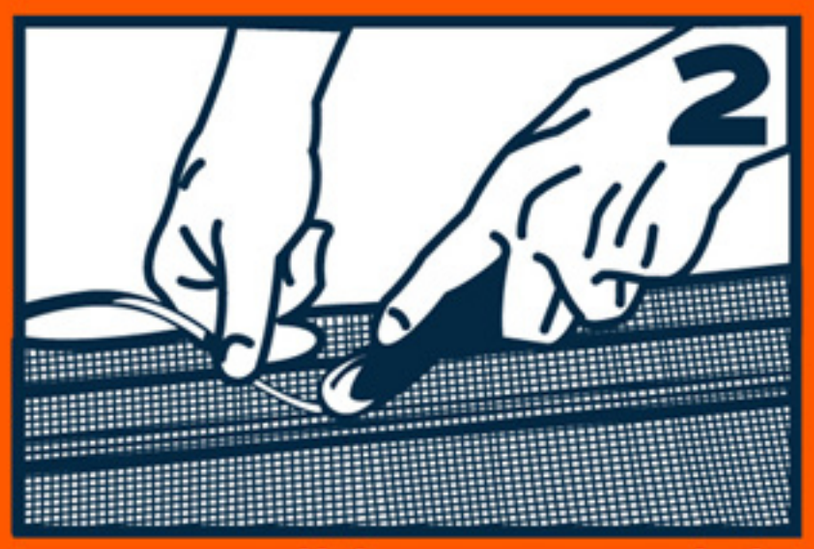

Using concave end of screen tool, insert spline at one corner and roll into groove over screening. Place hand on screen surface to hold screen straight. Roll spline into groove on all four sides.

Trim off excess screening with utility knife on outside edge of the spline groove.

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIAR LA TELA MOSQUITERA

I. Trabajando en una superficie plana, apoyar la tela mosquitera sobre el marco, dejando una pulgada (2,5 cm) más allá de la línea de la ranura de inserción, en los cuatro lados del perímetro. 2. Con la rueda de perfil cóncavo de la herramienta de instalación, introducir el burlete en una esquina y continuar insertándola en la ranura sobre la malla en todo el perímetro del marco. Mientras se pasa la rueda sobre el burlete, sostener la malla con la otra mano, manteniéndola tan estirada como sea posible. 3. Cortar con una cuchilla el sobrante de malla, a la altura del borde externo de la ranura.

COMMENT REMPLACER LA MOUSTIQUAIRE

I. Posez la moustiquaire sur le cadre en travaillant sur une surface plate, de façon à ce que la moustiquaire dépasse les rainures de 2,5 cm sur chacun des quatre côtés. 2. Utilisez l'extrémité concave de l'outil de réparation de moustiquaire pour insérer la languette de retenue dans un coin et roulez celle-ci dans la rainure au-dessus de la moustiquaire. Tout en tenant la moustiquaire tendue et raide en posant une main sur la surface de la moustiquaire, roulez la languette de retenue dans la rainure des quatre côtés. 3. Coupez l'excédent de moustiquaire avec un couteau tout usage sur le côte extérieur de la rainure.